

Brink Air Control - Allure klok thermostaat

De handleiding Brink Air Control

Temperatuur Kalibratie 2023



4.2.5 Temperatuur kalibratie


U kunt de Brink Air Control - Allure klokthermostaat kalibreren met een externe thermometer.

Let op: Een onjuiste temperatuur instelling kan goede werking van Brink Air Control - Allure klokthermostaat ongunstig beïnvloeden!

Om de temperatuur te wijzigen, voert u de volgende handelingen uit:



- Druk zo nodig meerdere malen op return "2" om in het hoofdscherm te komen.
- Druk op "1"; 'Hoofdmenu [Main menu]' opent.
- Selecteer 'Basisinstellingen [Basic settings]' door "1" te draaien.
- Druk op "1"; 'Basisinstellingen [Basic settings]' opent.
- Selecteer 'temperatuur gecompenseerd [temperature offset]' door "1" te draaien.
- Druk op "1"; 'temperatuur gecompenseerd [temperature offset]' opent.
- Wijzig de temperatuur door "1" te draaien.
- Druk op "1" om deze temperatuur te bevestigen.
- Druk zo nodig meerdere malen op de return "2" om in het hoofdscherm te komen.

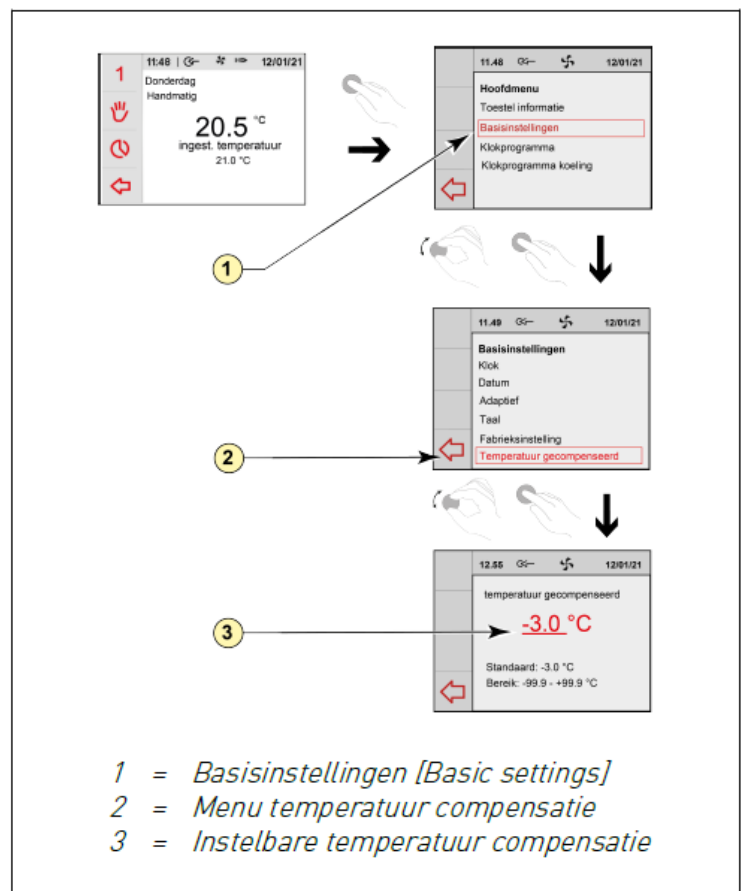

Brink Climate Systems B.V. Wethouder Wassebaliestraat 8 7951 SN Staphorst P.O. Box 11 NL-7950 AA Staphorst T. +31 (0) 522 46 99 44 F. +31 (0) 522 46 94 00 info@brinkclimatesystems.nl